



Bezpečnostné upozornenia

Udržujte mobilný telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Malé súčasti, ak sa prehltnú, môžu byť príčinou zadusenia alebo vážneho zranenia.

Chráňte svoj sluch



Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Mobilné telefóny a príslušenstvo inštalujte s obozretnosťou

Uistite sa, že sú mobilné telefóny a príslušné vybavenie vo vašom vozidle bezpečne namontované. Vyhnite sa umiestneniu telefónu a príslušenstva do blízkosti alebo priamo do oblasti aktivácie airbagu. Nesprávne inštalované bezdrôtové vybavenie môže zapríčiniť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagov.

Pri manipulácii s batériami a nabíjačkami a ich likvidácii postupujte opatrne

- Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung špeciálne pre tento telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu byť príčinou vážnych zranení alebo poškodení telefónu.
- Batérie alebo telefón nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií a telefónu postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie a telefóny nikdy nekladťe na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky či radiátory, ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Batérie nikdy nedrťte a neprepichujte. Nevystavujte batérie vysokému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže zapríčiniť skrat a prehriatie.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi

Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby ste predišli možnému vzájomnému rušeniu, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá výskumná skupina Wireless Technology Research. Ak máte dôvod na podozrenie, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite vypnite telefón a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom pokynov.

Vypnite telefón v potenciálne výbušnom prostredí

Telefón nepoužívajte na benzínových pumpách (čerpacích staniaciach) alebo v blízkosti palív alebo chemikálií. Vypínajte svoj telefón, ak ste na to upozomení výstražnými značkami alebo inštrukciami. Telefón môže spôsobiť výbuch alebo požiar, ak sa nachádza v miestach alebo v ich blízkosti, kde sa skladujú a prepravujú palivá alebo chemikálie, alebo kde sa vykonávajú odstrelы. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Snažte sa obmedziť riziko zdravotných problémov zapríčinených opakovanými pohybmi

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.


CE0168



Dôležité informácie o používaní

Telefón používajte v normálnej polohe

Zabráňte kontaktu s vnútornou anténou telefónu.

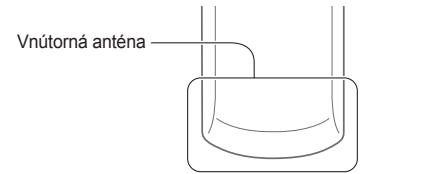

Servis zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu

Ak umožníte nekvalifikovanému personálu zásah do vášho telefónu, výsledkom môže byť jeho poškodenie, pričom stratíte záruku.

Zaistíte maximálnu životnosť batérie a nabíjačky

- Zabráňte nabíjaniu batérií dlhšiemu ako týždeň, keďže prebývanie môže skrátiť ich životnosť.
- Nepoužívané batérie sa po čase vybíjajú a musia sa pred použitím znovu nabiť.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Batérie používajte iba na účel, na ktorý sú určené.

Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, ak telefón presúva alebo prístupuje k údajom na nej, keďže by tým mohlo dôjsť k strate údajov a/alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa prstami alebo kovovými predmetmi zlatých kontaktov alebo terminálov. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.



Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Vyhnite sa používaniu telefónu počas šoférovania a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov počas šoférovania. Ak je to možné, používajte na zvýšenie bezpečnosti príslušenstvo hands-free.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Dodržujte ľubovoľné predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov v danej oblasti.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže poškodiť telefón alebo zapríčiniť zranenie.

Vypínajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

V nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a zdravotníckym vybavením. Dodržujte všetky usmernenia, vyvesené upozornenia a pokyny zdravotného personálu.

Vypínajte telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie, ak ste v lietadle

Môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a vybavením lietadla. Dodržujte predpisy leteckej spoločnosti a vypnite telefón alebo ho prepnite do režimu s vypnutými bezdrôtovými funkciami, kedykoľvek ste na to upozomení posádkou lietadla.

Batérie a nabíjačky chráňte pred poškodením

- Batérie nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
- Extrémne teploty môžu znížiť kapacitu batérie a skrátiť jej životnosť.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi, keďže sa tým môže vytvoriť spojenie medzi pólmí + a - batérie a tým spôsobiť jej dočasné alebo permanentné poškodenie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Zaobchádzajte s telefónom opatrne a citlivo

- Telefón nerozoberajte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokрыmi rukami. Poškodenie telefónu vodou môže byť dôvodom pre zrušenie platnosti záruky výrobcu.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)




Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje

ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Usporiadanie telefónu

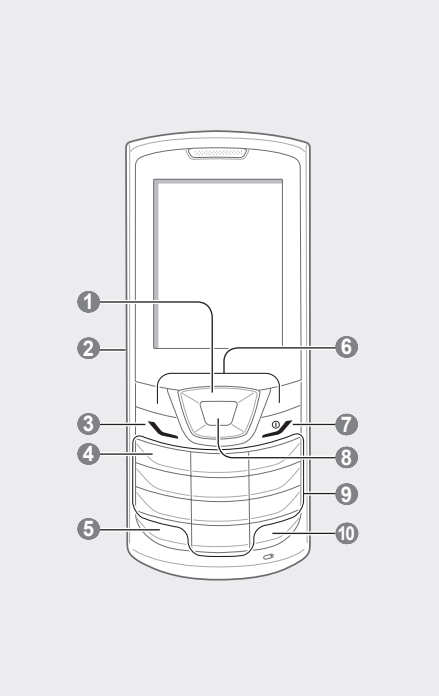

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Pripadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.


Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

V hornej časti displeja sa zobrazujú nasledujúce indikátory stavu:


Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Intenzita signálu		Prehliadanie webu
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ		Pripojenie k zabezpečenej webovej stránke
	Pripojené k sieti GPRS		Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k sieti EDGE		Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)
	Prebieha hovor		Aktivovaný normálny profil
	Aktivované Bluetooth		Aktivovaný tichý profil
	Prebieha prehrávanie hudby		Nová textová správa (SMS)
	Pozastavené prehrávanie hudby		Nová multimediálna správa (MMS)
	Zapnuté FM rádio		Nová e-mailová správa
	Pozastavené FM rádio		Nová hlasová správa
	Vložená pamäťová karta		Stav batérie
	Synchronizované s počítačom		Aktuálny čas
	Je aktívne upozornenie		

Inštalácia karty SIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM.



- Vložte batériu a vráťte zadný kryt späť na miesto.



Nabíjanie batérie

- Pripojte dodaný cestovný adaptér.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



- Pred vybratím batérie z telefónu najprv odpojte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Volanie posledného volaného čísla

- V základnom režime stlačte **[↶]**.
- Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
- Prejdite hore alebo dole na číslo alebo meno.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazte detaily o hovore alebo stlačením **[↶]** číslo vytočíte.

Používanie inteligentnej domovskej obrazovky

Inteligentná domovská obrazovka vám umožňuje prístup k obľúbeným aplikáciám a kontaktom a zobrazuje blížiace sa udalosti alebo úlohy. Inteligentnú domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám a potrebám.

- Ak používate inteligentnú domovskú obrazovku, navigačné tlačidlo nefunguje ako skratky.

Prispôsobenie inteligentnej domovskej obrazovky

- V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Zobrazenie** → **Inteligentná domovská stránka**.
- Stlačte **<Uprav>**.
- Zvoľte položky, ktoré sa majú zobrazovať na inteligentnej domovskej obrazovke.
- Stlačte **<Voľby>** → **<Uložiť>**.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

- Štýl základnej obrazovky môžete zmeniť. V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Zobrazenie** → **Inteligentná domovská stránka** a prejdite doľava alebo doprava na vami požadovaný štýl.

Aktivácia mobilného stopára

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefon nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

- V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
- Zadajte heslo telefónu a stlačte **<OK>**.

- Keď prvýkrát vstúpite do funkcie **Mobilný stopár**, budete vyzvaní na zadanie a potvrdenie hesla.

- Prejdite doľava alebo doprava na **Zap**.
- Prejdite dole a stlačením tlačidla Potvrdiť otvorte zoznam príjemcov.
- Stlačením **<Voľby>** → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
- Zvoľte kontakt.
- Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
- Až skončíte s nastavením príjemcov, stlačte **<Vybrať>**.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložíte.
- Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
- Stlačte **<Ulož>** → **<Prijať>**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu rodine alebo priateľom so žiadosťou o pomoc.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.

- Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na boku telefónu.
- Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.



- Zatlačte pamäťovú kartu do slotu, pokým sa nezaistí na mieste.

Ikony v inštrukciách

	Poznámka: poznámky, tipy pre používanie alebo dodatočné informácie
	Nasledujúca položka: poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu zvolte Správy → Vytvoriť správu (predstavuje položku Správy nasledovanú položkou Vytvoriť správu)
	Hranaté zátvorky: tlačidlá telefónu; napríklad: [↶] (predstavuje tlačidlo napájania/ukončenia)
	Zátvorky v tvare šípky: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na jednotlivé obrazovke; napríklad: <OK> (predstavuje kontextové tlačidlo OK)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte **[↶]**.
- Zadajte kód PIN a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
- Po otvorení sprievodcu nastavením si môžete telefón upraviť podľa vlastných predstáv.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- V základnom režime stlačte **<Menu>**, čím vstúpite do režimu Menu.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním **[#]** je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením **[#]** zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete režim čísel.
- Stlačením **[✱]** aktivujete režim symbolov.
- Stlačením a podržaním **[✱]** zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk zadávania.

Režim T9

- Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
- Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením **[0]**. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor resp. nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Číselný režim

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť. Ak používate inteligentnú domovskú obrazovku, nie je možné použiť tlačidlo Potvrdiť na prístup do režimu Menu.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Zvýraznenú možnosť potvrdíte stlačením **<Vybrať>**, **<OK>** alebo tlačidla Potvrdiť.
- Stlačením **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením tlačidla **[↶]** sa vrátite do základného režimu.

- Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Informácie získate od poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu hesiel ani súkromných informácií ani iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

Volanie

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením **[↶]** číslo vytočíte.
- Hovor ukončíte stlačením **[↶]**.

Príjem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte **[↶]**.
- Hovor ukončíte stlačením **[↶]**.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzorom môžete pohybovať pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky po jednom vymažete stlačením **<Vymazať>**. Znaky rýchlo vymažete stlačením a podržaním **<Vymazať>**.
- Medzeru medzi znaky zadáte stlačením **[0]**.
- Interpunkčné znamienka, v režimoch zadávania pre angličtinu, zadáte stlačením **[1]**.

Pridanie nového kontaktu

- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov dopredu nastavené. Ak chcete umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte **Kontakty** → **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Uložiť kontakt do** → umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte **<Voľby>**.
- Zvoľte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

- Stlačte **<Upraviť>** → **Hlasitosť** → **Upozornenie na hovor**.
- Posunutím doľava alebo doprava nastavte úroveň hlasitosti a stlačte **<Ulož>**.

Nastavenie hlasitosti hlasu počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením **[▲/▼]**.

- V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zmena tónu zvonenia

- V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

- Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť zvonenie.

- Stlačte **<Upraviť>** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
- Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
- Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktívovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

Odosielanie a prezeranie správ

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Vytvoriť správu**.
- Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
- Zadajte text správy. Pozri „*Zadávanie textu*“ Ak ho chcete odoslať ako textovú správu, prejdite ku kroku 5.
- Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
- Stlačte **<Voľby>** → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- V režime Menu zvolte **Správy** → **Doručené**.
- Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor.

Aktivácia funkcie falošného hovoru

V režime Menu zvolte **Nastav.** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Klávesová skratka falošného hovoru** → **Zap**.

Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

Počúvanie FM rádia

- Pripojte k telefónu dodané slúchadlá.
- V režime Menu zvolte **Aplik.** → **FM rádio**.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte FM rádio.
- Stlačením **<Áno>** spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

- Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

- FM rádio sa ovláda nasledujúcimi tlačidlami:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Zapnutie alebo vypnutie FM rádia
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">Doľava/Doprava: vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice. Keď tlačidlo uvoľníte, zvolená stanica sa automaticky naladí (stlačením a podržaním) Hore/Dole: voľba rozhlasovej stanice uloženej na zozname obľúbených

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
▲/▼	Nastavenie hlasitosti
Navigačné tlačidlo	<ul style="list-style-type: none">Doľava: obnovenie prehrávania; preskočenie späť (stlačením kratším ako 2 sekundy); vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) Doprava: preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) Hore: otvorenie zoznamu skladieb Dole: zmena režimu opakovania

SAMSUNG ELECTRONICS	
Vyhľadanie o zhode (R&TTE)	
<i>My, spoločnosť</i>	Samsung Electronics
vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt	
mobilný telefón pre siete GSM: GT-C3200	
ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.	
BEZPEČNOSŤ	EN 60950: 1: 2006 EN 50332: 1: 2000 EN 50332: 2: 2003
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiové frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedené výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.	
Postupúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikačná značka: 0168	
Technická dokumentácia je uložená u:	
Samsung Electronics QA Lab.	
Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.	
(Zástupca v EÚ)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.06.17	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(miesto a podpis oprávnenej osoby)	(meno a podpis oprávnenej osoby)
* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktné údaje dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.	

CE0168